

取扱説明書

MM-SPP2

ご使用になる前によくお読み下さい。

Portable Speaker



最初に
ご確認ください。

セット内容

スピーカー本体

1組

取扱説明書(本書)

1部

ご使用前にこのマニュアルをよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できる様にして
おいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに
変更することがございます。

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

はじめに

このたびは、ポータブルスピーカー-MM-SPP2(以後、本製品と表記)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品は実用最大出力3.2Wで折りたたためてコンパクトに持ち運べる携帯オーディオ用ポータブルスピーカーです。
本マニュアルは本製品を正しくご使用していただくための取り扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。
なお、お読みになったあとと本書はお手元に置いてご使用ください。

本製品をご使用になる前に必ずこのマニュアルをよくお読みください。

本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。
本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。
本書の内容については予告なしに変更することがございます。
本書に記載しているソフトウェアの画面やアイコンなどは実際のものとは異なることがあります。

特長

クリアな音質を再現する実用最大出力3.2W、2インチのアルミニウムコーンドライバ採用。
スピーカーユニット下部の脚部にバスレフダクトを設け豊かな低音を再生。
持ち運びに便利な折りたたみタイプ。
パソコンやテレビのディスプレイに影響を与えない防磁型。
3.5mmステレオ出力を持つ様々な携帯音楽プレーヤーでもご使用できます。

仕様


実用最大出力:3.2W(1.6W+1.6W)
周波数特性:200Hz~12000Hz
スピーカー形式:バスレフ式フルレンジスピーカーシステム(防磁設計)
スピーカーサイズ:2インチ(直径50mm)
ロードインピーダンス:4
入力端子:3.5mmステレオミニプラグ
電源:単4形乾電池4本
ACアダプタでものご使用も可能です。
(USB-AC1(5V 260mA)別売り)
電池持続時間:約10時間(アルカリ乾電池使用時)
約5時間(マンガン乾電池使用時)
使用条件により異なります。
外形寸法:W104×D62×H62mm
重量:約238g
ケーブル長:0.22m(出力機器接続ケーブル)
付属品:スタンド
単4形乾電池は付属しておりません。別途お買い求めください。

オプション


ACアダプタ **USB-AC1**(5V 260mA) 定価¥2,200
ACアダプタを使用することにより、電池がなくても動作させることができます。
オンラインショップ サンワダイレクト(<http://direct.sanwa.co.jp/>)
もしくは最寄りの弊社取扱家電量販店にお問い合わせください。

接続

裏面

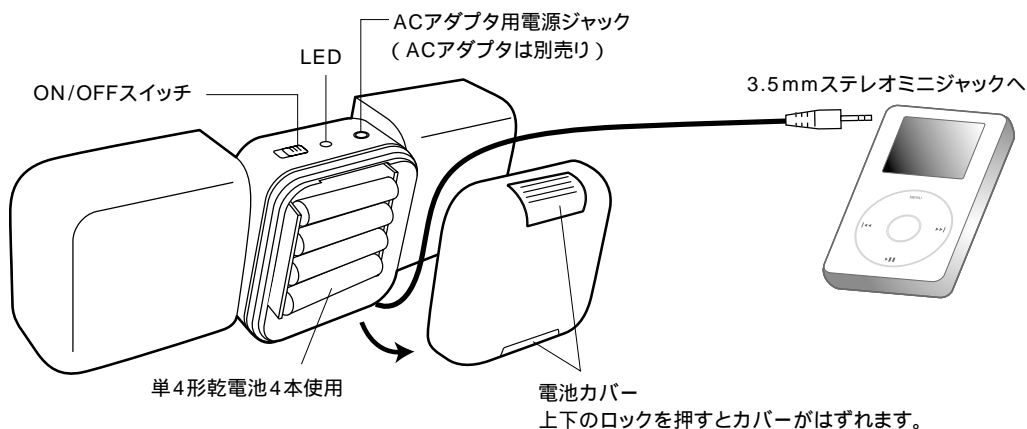

前面

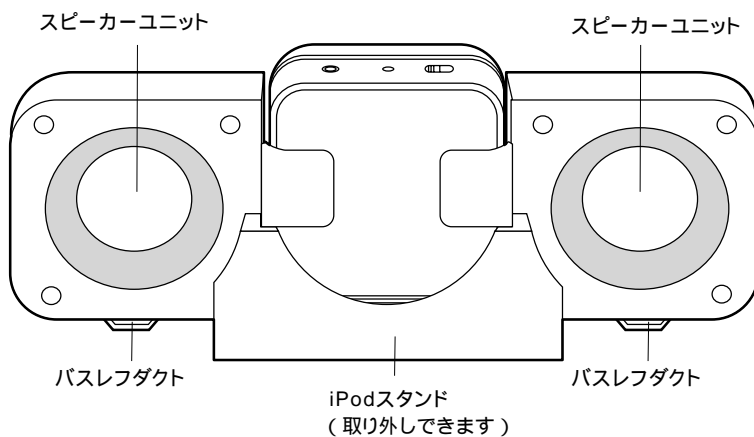

安全にご使用いただくために必ずお読みください。



警告

この表示事項を守らなかった場合、使用者が死亡、または重傷を負う危険があります。



注意

この表示事項を守らなかった場合、使用者がけがをしたり、物的損害が発生する危険があります。



警告

<内部を開けないでください>

内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を落とさないでください>

内部に燃えやすいものや、硬貨などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店又は当社にご相談ください。そのままでご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

<接続コードを傷つけないでください>

コードを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。

<落雷について>

雷がなっているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。

<セットを移動するときには>

接続しているコードの断線やショートを防ぐため他の機器との接続コードを取り外してから動かしてください。火災や感電、製品が破損するおそれがあります。

<他の機器とセットするときには>

各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームを0にしてから行なってください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。

<お手入れについて>

スピーカーは、ときどき柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、外装ムラになることがありますから絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもかからないよう注意してください。

<無理な力は加えない>

スイッチやツマミには、無理な力を加えないでください。

スピーカーの防磁機能について

このスピーカーは、防磁タイプになっています。通常のスピーカーは、テレビやモニターなどに近づけると、画面に色ムラなどが発生する場合がありますが、このスピーカーシステムはテレビやモニターなどへの近接設置が可能です。ただし、設置のしかたによっては、画面に色ムラなどが生じることがあります。その場合はテレビやモニターからスピーカーを離し、テレビの電源を切り、15分～30分の時間をおいて、テレビの電源を入れないでください。テレビの自己消磁機能によって、正常な画面に戻ります。その後も、画面に影響が発生する場合には、スピーカーをさらにテレビから離して使用してください。

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は無償修理いたしますので、保証書を製品に添えて弊社までお送りください。
- 2)次のような場合は保証いたしかねます。また、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
 - (1)保証書を提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)お客様ご自身による改造または修理があると判断される場合。
 - (4)故障の原因が取り扱い上の不注意によると判断される場合。
 - (5)天変地異、並びに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (6)輸送途中の事故による故障及び損傷。
- 3)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 4)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の料金及び諸掛かりはお客様のご負担となります。
- 5)保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は弊社までお問い合わせください。
- 6)保証書は日本国内においてのみ有効です。

最新の情報はインターネットで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

サポート情報

ドライバのダウンロード

よくある質問(Q & A)

各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。



↑トップページから
サポートコーナーへ



ご質問、ご不明な点などがございましたら、
ぜひ一度、当社ウェブサイトをご覧ください。

サンワサプライ株式会社

2005.2現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1

☎086-223-3311 FAX.086-223-5123

東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8

☎03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌

☎011-611-3450 FAX.011-716-8990

仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 宝栄仙台ビル

☎022-257-4638 FAX.022-257-4633

名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7 カジヤマビル

☎052-453-2031 FAX.052-453-2033

大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-4 5新大阪八千代ビル

☎06-6395-5310 FAX.06-6395-5315

福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル

☎092-471-6721 FAX.092-471-8078

金沢 ☎076-222-8384

05/02/MICC